


ボルデックス 3段モバイル48本用 組立て解説書

用意するもの: 軍手、ショックレスハンマー

組立前の注意事項: 必ず平らな場所で作業を行って下さい。


スチールや木材の角など鋭い部材がございますので、お怪我なさらぬようご注意ください。

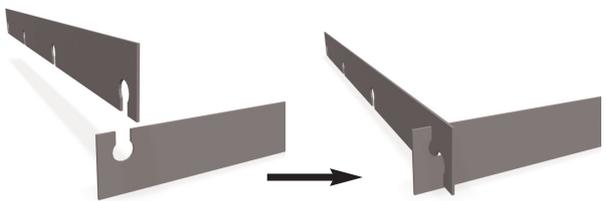

組立方法の基本解説

モントレー(オーストラリア製)ワインラックの基本的な組立方法は、スチール板の凹と凹を直角に合わせて格子状に組み、スチールが交差する部分に角材をハメ込む、至ってシンプルなワインラックです。※スチールの凹と凹が合わないとラック自体が歪みますのでご注意ください。

①

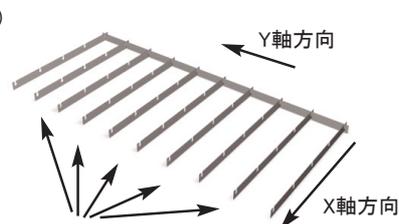

X軸方向のスチール凹部分が、必ず上方向になるよう組立てて下さい。
※X軸は5穴のスチール、Y軸は10穴のスチールとなります。

②




スチールが交差した部分に、切込みが入った角材をハメ込んでいきます。軽くハメ込んだ後にショックレスハンマーで叩くと、簡単に入れる事が出来ます。

③




両端全てに角材をハメ込んだら、Y軸方向のスチールを全て差し込みます。

④

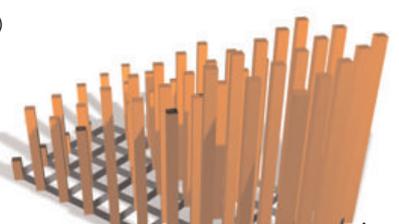


スチールが交差する全ての部分に角材をハメ込みます。斜めになってる角材がありましたら、目視で構いませんので、垂直に直して下さい。

⑤

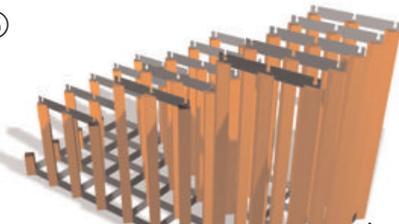


角材の切り込み部分に、凹を上にしたスチール板を軽くハメ込んでいきます。
※必ずY軸(図参照)方向のスチールを先に取り付けてください。

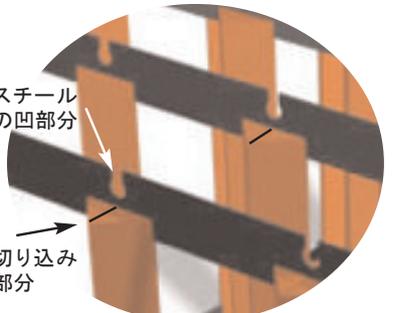


その際、スチールの凹部分と、角材の切込み部分の位置が合うよう調節を行って下さい。

⑥

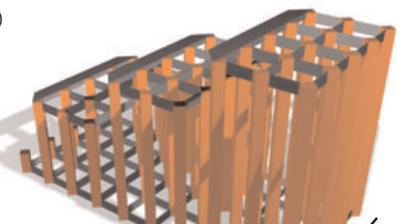

③と同じようにスチール板を設置をし、ショックレスハンマー等で、スチール交差部分と角材の切れ目が合うよう叩いていきます。

⑦

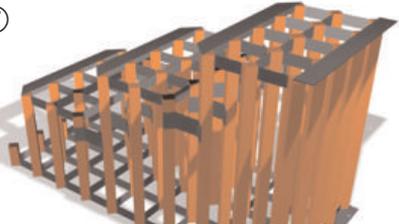

最下部になる部分にL字のスチール(Steel Angle Bottom)をハメ込みます。



基部のSteel Frameに乗せ、完成です。
※お好みでキャスター、固定金物ネジをお付けください。