


上方

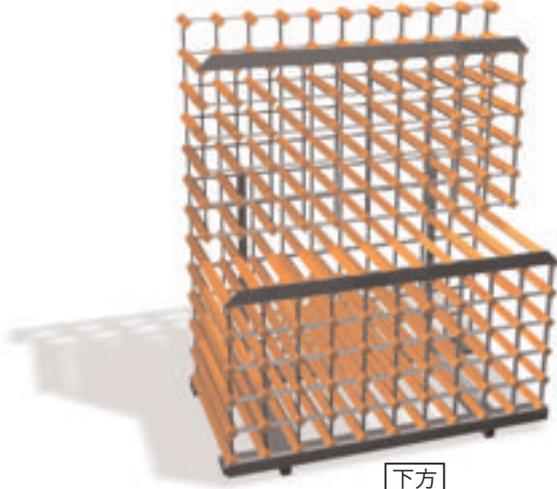

下方


## ウォールユニットの組立て方法

組立ては必ず平たんな場所で行って下さい。

(歪んで組み上がる可能性があります)

組立前に軍手とショックレスハンマーをご用意下さい。

組立ての  
基本は？

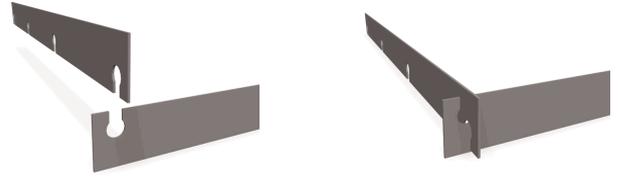


スチール板の凹部分を交互に組み、交差する部分に切込みが入った角材をハメ込むだけ。ショックレスハンマーで角材を叩いて組立てます。

1

11穴のスチール板  
(穴は上向き)  
13本

13穴のスチール板  
(穴は下向き)

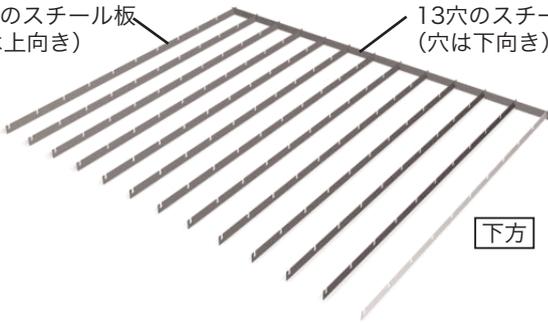

下方

2

交差する四つ角部分に  
角材を差し込みます。

一番短い角材

一番短い角材

一番長い角材



下方

一番長い角材

3

交差する部分全てに角材を差し込みます。

一番長い角材 6本

中間角材 6本

一番短い角材

一番短い角材


中間角材 6本

下方

一番長い角材 6本

4


13穴のスチール板 9本  
を格子状に組みます。  
(穴は下向き)

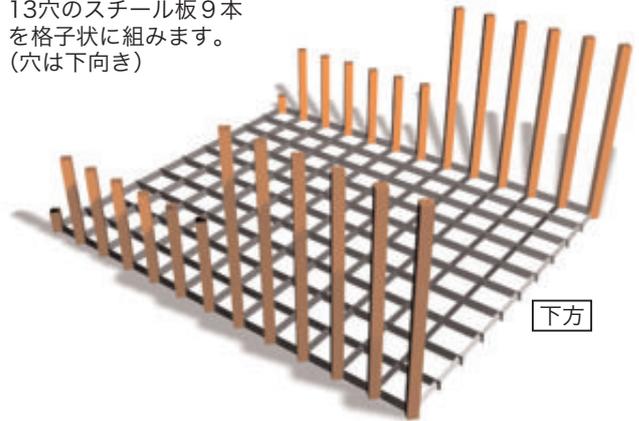

下方

5

交差する部分全てに角材を差し込みます。

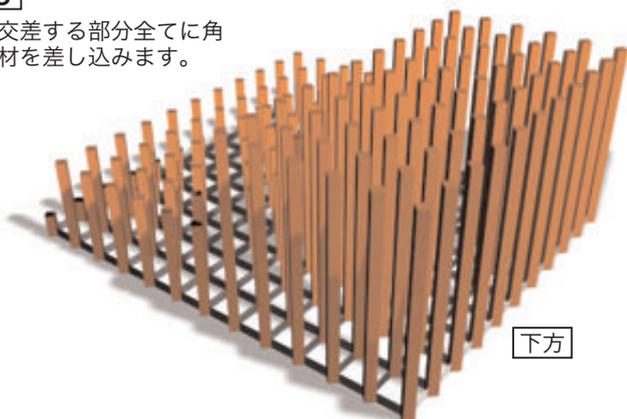


下方

6

6穴のスチール板を11本ずつ、計  
22本を半分差し込みます。  
(穴は上向き)

スチールの  
凹部分

切り込み  
部分

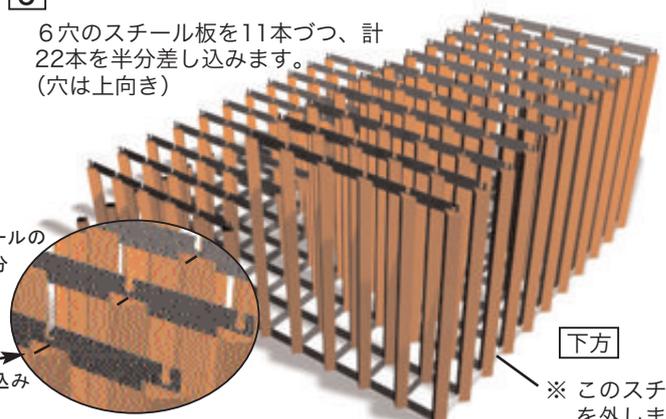

下方

※ このスチール板を  
外します。

※この時点で角材が垂直になるよう調節を行って下さい。

※角材切れ目の中心とスチール穴の位置を合わせて下さい。

7

横方向のスチール板を角材の切れ込みに合わせて入れ込みます。

L字形スチール板

L字形スチール板

このスチール板は使用しません。

下方

8

一番下方にL字形スチール板を差し込みます。

下方

9

台座を組立てます。




10

台座の2本のポールが本体の間に入るようにセットします。



完成です

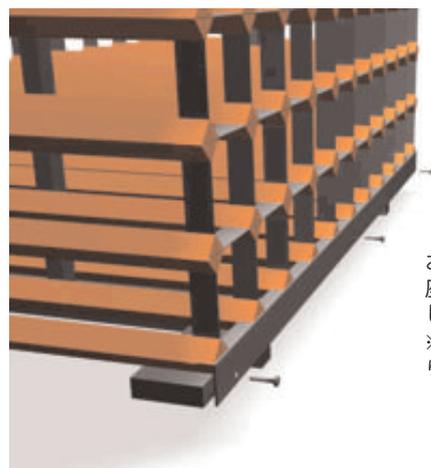

お客様のご判断で台座と本体をネジ止めて下さい。  
※ネジは付属されてお  
りません。

振れ留め用のパーツが余りますが、このパーツを取り付けますと、ワインの収納本数が少なくなってしまいます。  
パーツが余っても問題ありませんので、ご安心下さい。