


# ボルデックス・マルチコンビネーション組立て解説書 ( 6、9、12、20、30、42、72、110、120本用共通)

用意するもの: 軍手、ショックレスハンマー

組立前の注意事項: 必ず平らな場所で作業を行って下さい


スチールや木材の角など鋭い部材がございますので お怪我なさらぬようご注意ください

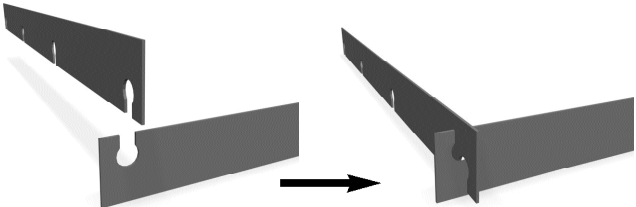

### 組立方法の基本解説

ボルデックス(オーストラリア製) ワインラックの基本的な組立方法は、スチール板の凹と凹を直角に合わせて格子状に組み、スチールが交差する部分に角材をハメ込む、至ってシンプルなワインラックです。※スチールの凹と凹が合わないとラック自体が歪みますのでご注意ください。


①

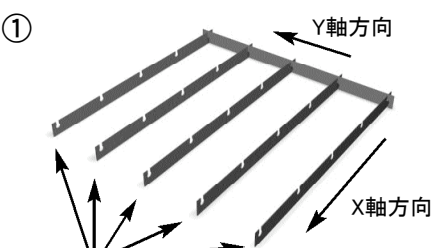

Y軸方向  
X軸方向

X軸方向のスチール凹部分が、必ず上方向になるよう組立てて下さい。  
※6、9、120本用の場合は、X 軸とY軸のスチール長さをそれぞれ揃えておきます。


②

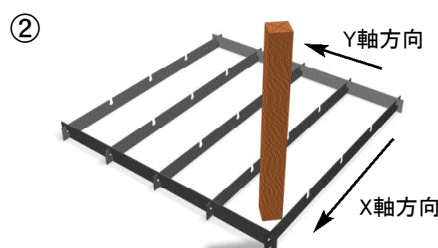

Y軸方向  
X軸方向

Y軸方向のスチールが交差した部分に、切り込みが入った角材をハメ込んでいきます。軽くハメ込んだ後にショックレスハンマーで叩くと、簡単に入れる事が出来ます。


③

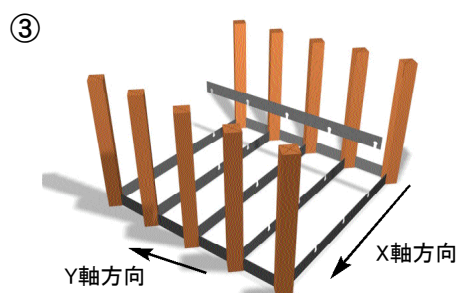

Y軸方向  
X軸方向

両端全てに角材をハメ込んだら、Y軸方向のスチールを全て差し込みます。


④

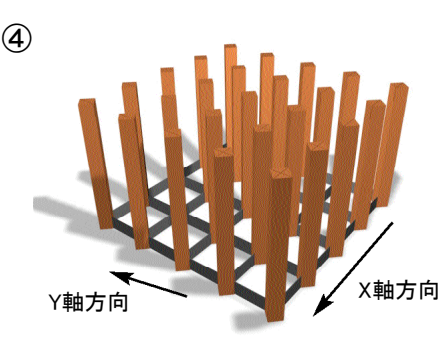

Y軸方向  
X軸方向


スチールが交差する全ての部分に角材をハメ込みます。斜めになっている角材がありましたら、目視で構いませんので、垂直に直して下さい。

⑤

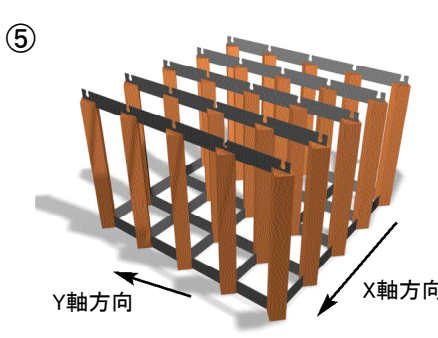

Y軸方向  
X軸方向


角材の切り込み部分に、凹を上にしたスチール板を軽くハメ込んでいきます。※角材に深くハメ込むと組立てられなくなりますので、ご注意ください。

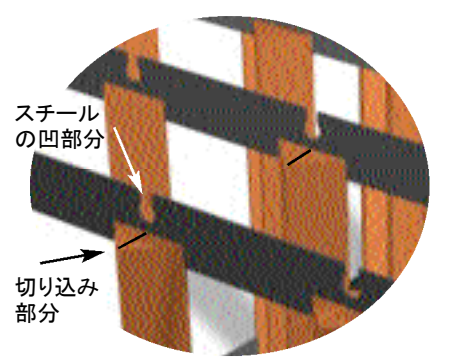

スチールの凹部分  
切り込み部分

その際、スチールの凹部分と、角材の切り込み部分の位置が合うよう調節を行って下さい。


⑥

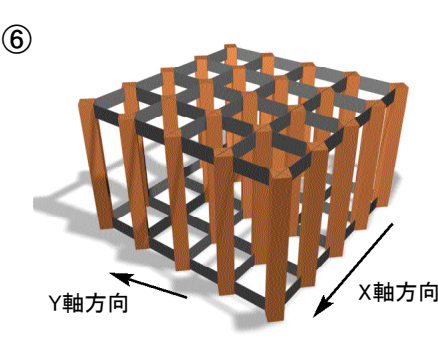

Y軸方向  
X軸方向

③と同じようにスチール板を設置をし、ショックレスハンマー等で、スチール交差部分と角材の切れ目が合うよう叩いていきます。

⑦

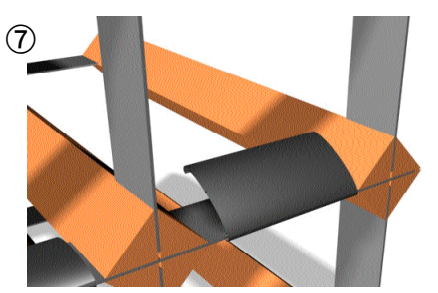

最後にボトル保護クリップを差し込んで完成です。

